
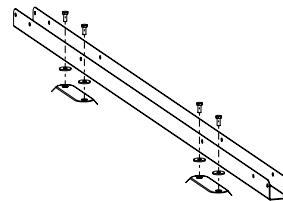


Detalj	Art. nr.
1 Underliggare	SV2000-00
2 Överliggare	SV2000-01
3 Snedsträva	SV1000-01
4 Ändklämma	KL3050
5 Mittklämma	KL2250


Detalj	Art. nr.
6 Bult M8x70	BU0870
7 Flänsmutter M8	MU0801/MU085
8 M8x40 Hex 8	SS0840
9 M8x60 Hex 8	SS0860

Följ arbetsmiljöverkets regler! Allt arbete på höjder över 2 m måste utföras med fallskyddsutrustning.
Weland Stål kan hjälpa dig att skapa en säker arbetsplats


Placera infästningarna enligt beskrivning nedan.

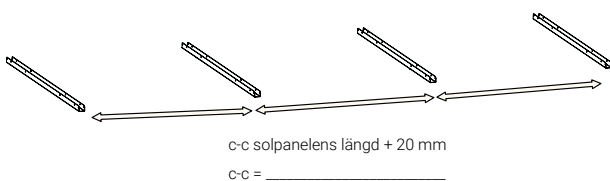


1. Montera underliggaren (1) till aktuell infästning.

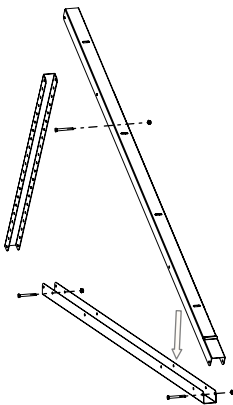


2. Stativet skruvas ihop med bult 3 st. M8x70 (6) och mutter M8 (7).

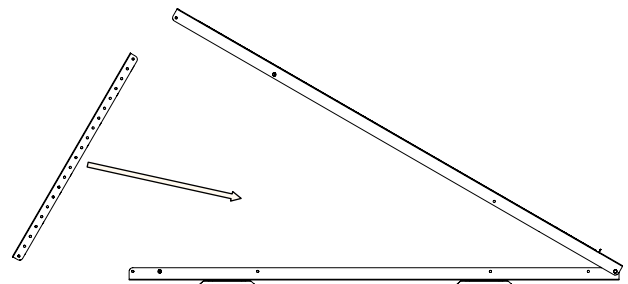

3. Snedsträvan (3) kapas till önskad lutning. Stativen är justerbara från 0-50°.

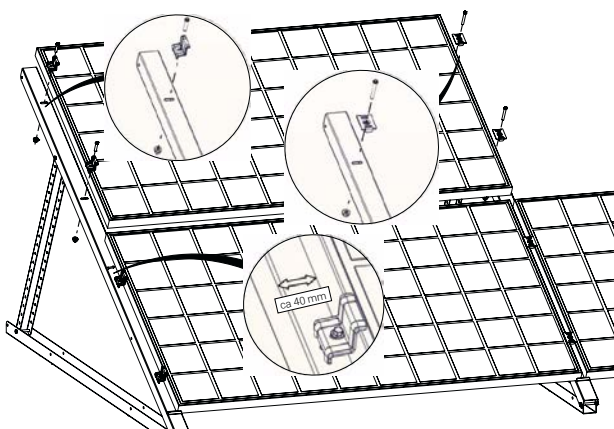

4. Panelen placeras ca 40 mm innanför ytterkanten.
Ändklämma monteras med M8x40 (8) och mutter M8 (7).
Mittklämma monteras med M8x60 (9) och mutter M8 (7).

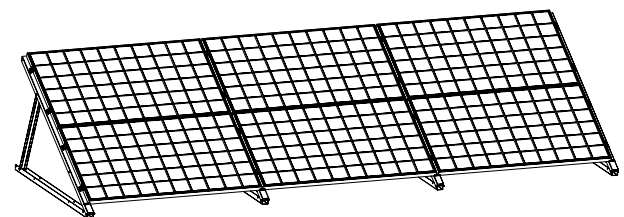

Färdigmonterat solcellssystem